


siroca

サーキュレーター

SAC-133

取扱説明書

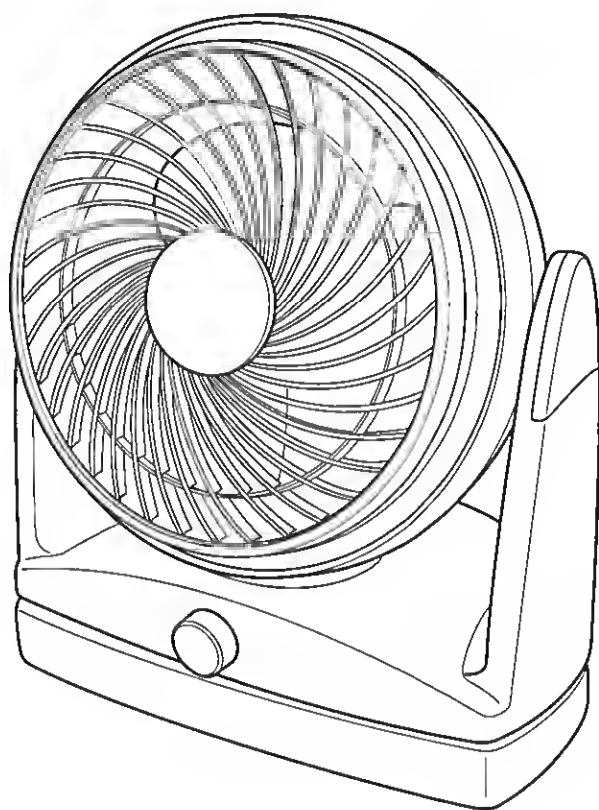

お
使
い
に
な
る
前
に

安全上のご注意 2

仕様 3

各部のなまえ 4

使いかた 5

こ
の
愛
用
の
手
引
き

お手入れ／保管のしかた ... 6

長期使用製品についてのご注意 ... 6

アフターサービス 7

お客様相談窓口 7

保証書 8

この製品は家庭用です。
業務用として使わないでください。

このたびは siroca サーキュレーター SAC-133 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

お読みになった後は、お手元に置いて保管してお使いください。

※ この取扱説明書の内容は改善のため、予告なく変更することがあります。

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、お使いになるかたや他のかたへの危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために重要な内容を記載しています。お使いになる前によくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。

●表示の説明

	警告	取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	注意	取り扱いを誤った場合、障害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●図記号の説明

	(禁止（してはいけない内容）を示します。
	(強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

警告



分解禁止

分解、修理や改造を絶対に行わない
発火・感電・けがの原因になります。
修理は、お買い上げの販売店または弊社サポートセンター
にご相談ください。



禁止

子どもだけで使わせたり、幼児の手の届く
ところで使わない
感電・けがの原因になります。



水ぬれ禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしない
ショート・感電の原因になります。



禁止

フロントカバーや羽根を取りはずした状態
で運転しない
回転する羽根に触れてけがの原因になります。



禁止

本体の穴、すき間、可動部に指を入れたり、
ピンや針金などの金属物を入れない
火災・感電・けがの原因になります。



禁止

殺虫剤・整髪料・掃除用具などのスプレーを
かけない

爆発・火災の原因になります。また、樹脂や塗装部分が
変質したり、破損したりする原因にもなります。



製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を
中止する

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・
感電・漏電・ショート・けがなどの原因になります。

＜異常・故障例＞

- ・電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、
損傷している
- ・電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い
- ・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする
- ・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭
いにおいがする
- ・本体が作動しない

など

上記のような場合は、すぐに使用を中止し、電源プラグ
をコンセントから抜いて、お買い上げの販売店または弊
社サポートセンターに点検・修理を依頼してください。

◆ 電源コード・電源プラグについて ◆



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・けがの原因になります。



禁止

電源コードが傷んでいたり、コンセントの
差し込みがゆるいときは使わない
感電・ショート・発火の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因に
なります。



電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着
したほこりはふき取る
ほこりが付着していると、火災・感電の原因になります。



定格 15A 以上・交流 100V のコンセント
を単独で使う
たこ足配線などで他の器具と併用すると、分岐コンセ
ント部が異常発熱して火災・感電・故障の原因になります。



禁止

電源コード・電源プラグを破損するような
ことはしない

電源コードや電源プラグを以下のような状態で使うと、
感電・ショート・火災の原因になります。
傷つける、加工する、無理に曲げる、高温部に近づける、
ねじる、引っ張る、重い物を載せる、挟み込む

など



プラグを抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを持
たずに必ず電源プラグを持って引き抜く

感電やショートによる発火の原因になります。



プラグを抜く

お手入れをするときは必ず電源プラグをコン
セントから抜く

やけど・感電・けがの原因になります。

警告

◆ 設置に関する注意事項 ◆



禁止

カーテンなどの障害物の近くや物が落ちてくる可能性のある場所では使わない
カーテンなどが吸気口に巻き込まれたり、吹き出し口や吸気口がふさがったりすると、過熱して火災・故障の原因になります。



禁止

ガスレンジなどの火気の近くや灯油・ガソリン・シンナーなどの引火性のもののある場所では使わない
炎の立ち消えや引火により、火災・感電・故障の原因になります。



水ぬれ禁止

屋外や風呂、シャワー室など、水のかかる恐れのある場所や湿気の多い場所では使わない
ショート・感電の原因になります。



禁止

風を燃焼器具に向けて使わない
暖炉やストーブなどの燃焼部に風が当たると、炎の飛散や不完全燃焼により、火災・故障の原因になります。



禁止

不安定な場所では使わない
転倒によるけが・故障の原因になります。

注意

◆ 使用上の注意事項 ◆



禁止

風を長時間、体に直接当てない
健康を害する原因になります。特に、乳幼児・お年寄り・ご病気のかたは注意してください。また、動植物にも風を当てないでください。



禁止

本体を倒したり、傾けたりして使わない
故障の原因になります。



禁止

本体に衣服・タオル・ふとんなどをかけて使わない
火災・故障の原因になります。



プラグを抜く

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く
使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。外出するときや長期間使わないときは、電源プラグを抜いていることを確認してください。絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。



本体に異常な振動が発生した場合は、すぐに使用を中止する
羽根やフロントカバーがはずれて落下し、けが・故障の原因になります。



本体を移動するときは、電源つまみが「OFF」になっていることを確認してから、必ず取っ手を持って運ぶ
けが・故障の原因になります。

仕様


品名 (型番)	siroca サーキュレーター (SAC-133)	
電圧	AC100V	
周波数	50Hz	60Hz
消費電力	35W	33W
回転数	約 2,340rpm	約 2,150rpm
風速	約 6.3m/s	約 5.5m/s
風力	約 8.4m ³ /min	約 7.2m ³ /min
サイズ	約 幅 310 × 奥行 180 × 高さ 330mm	
重量	約 2kg	
電源コード長さ	約 1.6m	
生産国	中国	




この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国ではお使いになれません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

各部のなまえ


前面

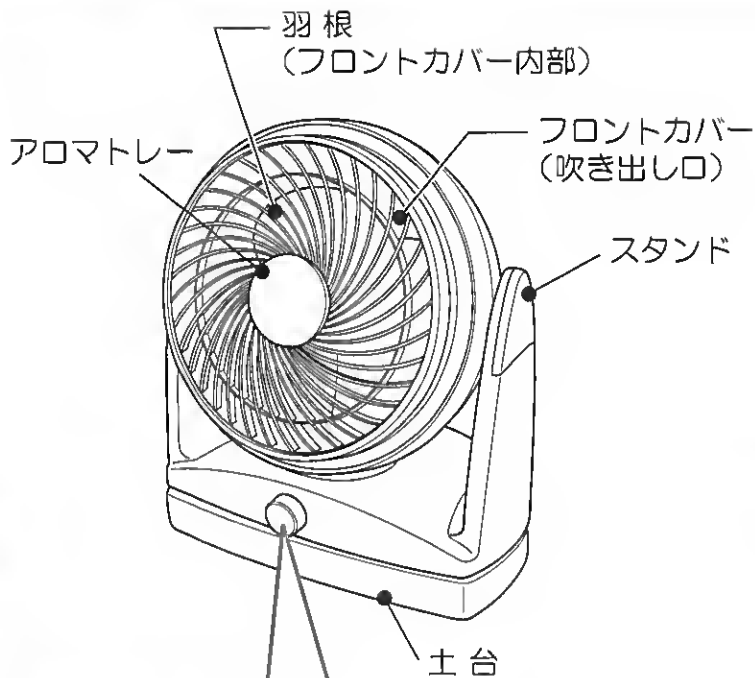

背面

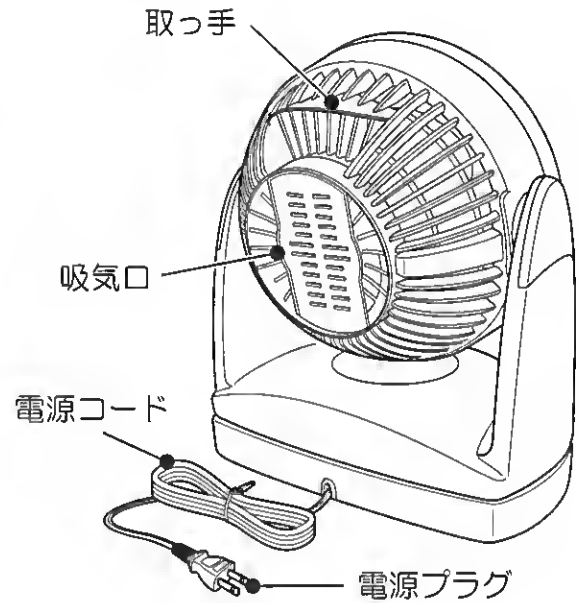


電源つまみ

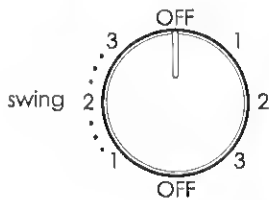

OFF	運転停止
1	一定の方向に弱風運転
2	一定の方向に中風運転
3	一定の方向に強風運転
1 (swing)	左右に首を振りながら弱風運転
2 (swing)	左右に首を振りながら中風運転
3 (swing)	左右に首を振りながら強風運転

風向きの調節について

風向きは、下向き約 15° から上向き約 90° まで 6 段階に調節できます。

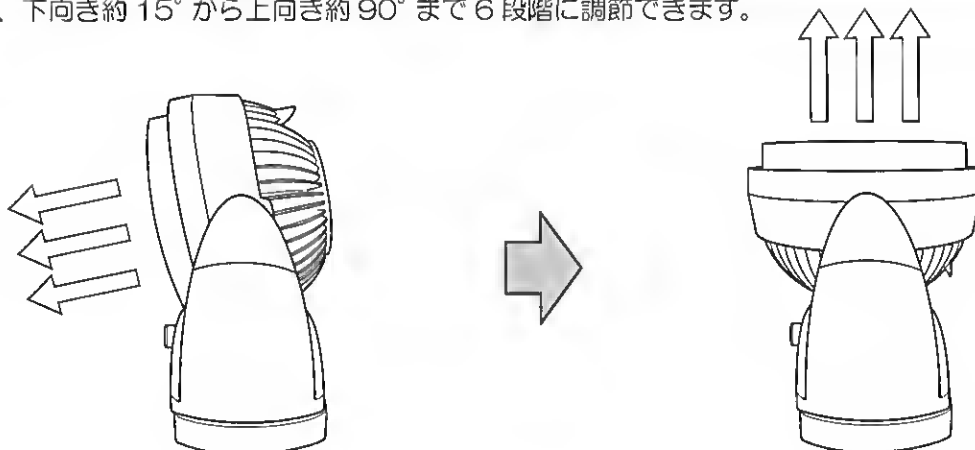

使いかた

1 本体を水平な場所に設置する




※ カーテンなどの障害物の近くや物が落ちてくる可能性のある場所では使わないでください。カーテンなどが吸気口に巻き込まれたり、吹き出し口や吸気口がふさがったりすると、過熱して火災・故障の原因になります。

※ 不安定な場所では使わないでください。転倒によるけが・故障の原因になります。

2 電源つまみが「OFF」になっていることを確認して、電源プラグをコンセントに差し込む

3 風向きを上下方向に調節する

- スタンドを片手で押さえながら、本体を持って好みの角度に調節してください。角度は6段階に調節できます。
- 運転中に風向きを変える場合は、必ず一度電源つまみを「OFF」にしてから本体の角度を調節してください。

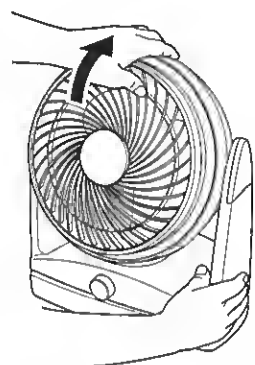


使いかた

4 電源つまみを回して、好みの運転モード・風量に合わせる

- 一定の方向に運転する場合は右側の「1」、「2」、「3」、左右に首振り運転をする場合は左側の「1」、「2」、「3」に電源つまみを合わせます。




※ 運転中は、吸気口に物を巻き込ませたり、吹き出し口や吸気口をふさいだりしないように注意してください。過熱して、火災・けが・故障の原因になります。

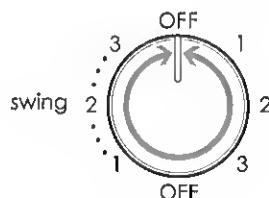

5 使い終わったら、電源つまみを「OFF」に合わせて、電源プラグをコンセントから抜く

アロマトレイの使いかた

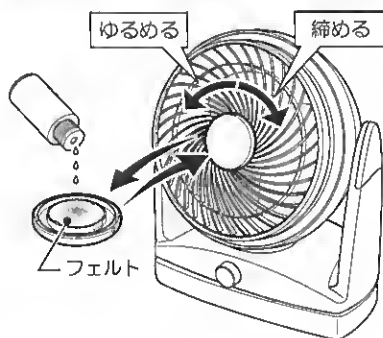

フロントカバーについているアロマトレイにアロマオイルを入れて、空気と一緒に香りを循環させることができます。

- ①アロマトレイを反時計回りに回してフロントカバーからはずす
- ②好みのアロマオイルをフェルトに2～3滴垂らす
- ③アロマトレイをフロントカバーに取りつける
- ④好みの運転モード・風量で運転する

お手入れ／保管のしかた



※ お手入れや保管は、必ず電源つまみを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
※ ペンジン・シンナー・アルコール・みがき粉は使わないでください。傷・変質・変色の原因になります。


フロントカバーのつけはずし

はずしかた

本体背面の上部にある2つのネジ穴のうち、向かって右側のネジをはずして、フロントカバーを取りはずす

取り付けかた

はずしかたと逆の手順で行う

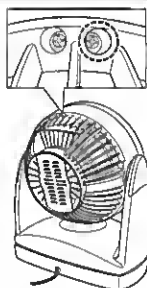

お手入れする

- 乾いた柔らかい布でふく。
- 汚れがひどい場合は、ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤をしみこませた布を固く絞ってふく。
※ 本体を丸洗いしたり、水にひたしたりしないでください。故障の原因になります。
- 吹き出し口や吸気口にたまったほこりは、掃除機で吸い取る。

保管する

- お手入れをした後、元の包装ケースに入れるか、ポリ袋をかぶせてほこりや湿気の少ないところで保管する。
※ 保管するときに、電源コードを本体に巻きつけないでください。電源コードが傷む原因になります。

長期使用製品についてのご注意

長年ご使用の製品は、定期的に「安全上のご注意」や「使いかた」を確認してお使いください。誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影響により、部品が劣化して、故障や事故につながる場合があります。ご使用中に次のような症状が見られる場合は、ただちに使用を中止して、お買い上げの販売店またはサポートセンターにご相談ください。

愛情点検



こんな症状はありませんか？

- ・電源つまみを回しても羽根が回転しない
- ・運転中に異常音や振動がする
- ・回転が異常に遅いまたは不規則
- ・本体が異常に熱い
- ・コードや電源プラグが異常に熱い
- ・焦げ臭いにおいがする
- ・コードを動かすと、電源が入らないことがある
- ・その他の異常・故障がある

ご使用
中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店に必ず点検・修理をご依頼ください。
ご自分での修理は危険です。絶対に分解しないでください。

- 製品の故障や劣化は、さまざまな要因に影響を受けます。標準使用期間に達しない場合でも、上記のような異常が見られた場合は、ただちに使用を中止して、販売店またはサポートセンターにご相談ください。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。保証内容および期間につきましては、取扱説明書に添付の「保証書」に記載しております。

アフターサービス

保証書（裏表紙）

裏表紙に添付しています。お買い上げ日と販売店名の記入をご確認いただき、販売店からお受け取りください。保証書はよくお読みにになり、大切に保管してください。

修理を依頼される時

取扱説明書の内容をご確認いただき、故障が疑われる場合には販売店、またはサポートセンターにお問い合わせください。

- 保証期間中（お買い上げ日から1年未満）の修理
保証書の規定により、無料で修理いたします。商品に保証書を添えてお買い上げの販売店、またはサポートセンターまでご相談ください。
- 保証期間が過ぎている（お買い上げ日から1年以上）修理
修理によりお使いになれる製品は、お客様のご要望により有料で修理いたします。お買い上げの販売店、またはサポートセンターまでご相談ください。

保証期間

お買い上げ日から1年間となります。

補修料金のしくみ

補修料金は技術料（故障した商品の修理および部品交換などにかかる作業料金）と部品代（修理に使用した部品の代金）などで構成されています。

補修用性能部品の最低保有期間

このサーキュレーターの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。
その商品の機能を維持するために必要な部品を性能部品といいます。

補修部品について

補修部品は部品共通化のため、一部仕様や外観色などが変更となる場合があります。
お客様ご自身での修理は大変危険です。絶対に分解したり手を加えたりしないでください。

お客様相談窓口

アフターサービスについてご不明な場合は、サポートセンターまでお問い合わせください。

＜サポートセンター＞

TEL: 03-5614-4900

FAX: 03-5614-4391

E-mail でのお問い合わせ: info@aucsale.com

受付時間: 午前10時～午後5時

（土・日・祝祭日、年末年始および弊社指定休業日を除く）

＜修理センター＞

〒343-0032 埼玉県越谷市袋山646-2

株式会社オークセール

サポートグループ返品・修理センター

サポートセンターからのお願い

- ・ 通話中の場合、しばらく経ってからおかけ直してください。
- ・ サポートセンターおよび修理センターの電話番号／FAX番号、住所は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

sirocaの最新情報、新レシピはこちらでチェック！



siroca公式
Facebook(フェイスブック)
<http://www.facebook.com/siroca.jp>



チームsirocaのブログ
<http://ameblo.jp/siroca/>



AucSaleサポートストア
<http://aucsale.jp/>